


Montageanleitung

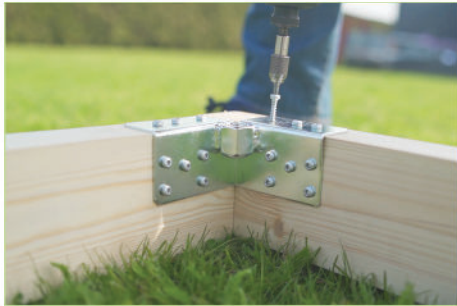

Benutzen Sie ausschließlich Confirmat-Schrauben 5 x 40 mm. Beachten Sie beim Befestigen der Bodenrahmenträger den maximalen Abstand von 1,5 Meter.



Ziehen Sie nur die erste Mutter fest an.



Fixieren Sie zunächst die Auflagscheibe mit einem Kabelbinder an der Gewindestpindel.



Markieren Sie die Spindeln genau am Erdbereich. Stellen Sie den kompletten Bodenrahmen zur Seite. Nun werden an den markierten Stellen Löcher mit einem Bohrer $\varnothing$ 20 mm in das Erdbereich gebohrt.



Fixieren Sie nun den kompletten Bodenrahmen am Boden. Richten Sie den Bodenrahmen mit den Verstellerschrauben ins Wasser. Nun haben Sie ein ebenes Fundament und können mit dem Aufbau des Gartenhauses beginnen.



Wichtig! Jeder einzelne LogFoot Bodenrahmenträger mit samt Scheibe, ist fest an den Boden anzupassen, wenn Sie den gesamten Rahmen ins Wasser stellen.



Wichtig! Um einen sachgemäßen Aufbau des kompletten Bodenrahmenträgers zu gewährleisten, ist jeder einzelne Bodenrahmenträger zu fixieren, nicht nur die Ecken. Die gesamte Last des Gartenhauses muss gleichermaßen verteilt sein!

Sehen Sie sich die detaillierte Videoanleitung an:



Wichtig! 1. Wichtig für das zu bauende Gartenhaus ist die Auswahl der richtigen Bausatzgröße! Bauen Sie einen Holzrahmen konstruktiv nach den traditionellen Gepflogenheiten des Holzbaus. Bauen Sie einen festen Rahmen in der richtig gewählten Größe für Ihr Gartenhaus. Beachten Sie das beide Diagonalen des Holzrahmens das gleiche identische Maß hat. Dies führt zu einem rechten Winkel (90°) an den Ecken. Es reicht nicht, nur die maßlich gleichen Seitenteile (Länge und Breite) zusammen zu schrauben. Diese Maße sind normalerweise ohnehin schon beim Zuschnitt vorgegeben. Zur Kontrolle legen Sie nochmals einen Schreinerwinkel an. **2.** Prüfen Sie nochmals den Holzrahmen auf Fäulnis, bevor Sie mit dem eigentlichen Bau des Gartenhauses beginnen. Idealerweise besorgen Sie sich für den Rahmen kesselimprägnierte Kanthölzer, da wären Sie auf der sicheren Seite! Zwischen Boden und Holzrahmen empfehlen wir einen Abstand von 3-5 cm. **3.** Zusätzlich empfehlen wir eine geeignete Textilfolie unter den kompletten Bodenrahmen (und Terasse) zu legen. Dies verhindert Feuchtigkeit von unten, sowie Wucherung von Unkraut (Gras). **4.** Jeder einzelne LogFoot Bodenrahmenträger mit samt Scheibe, ist fest an den Boden anzupassen um dann den gesamten Rahmen ins Wasser zu stellen. Um einen sachgemäßen Aufbau des kompletten Bodenrahmenträgers zu gewährleisten, ist jeder einzelne Bodenrahmenträger zu fixieren, nicht nur die Ecken. Die gesamte Last des Gartenhauses muss gleichermaßen verteilt sein! **5.** Das Logfoot Bodenrahmenträgerset ist ausschließlich zur Benutzung im Garten vorgesehen. Es kann direkt auf dem Rasen mit normaler Dichte platziert werden. **6.** Vergewissern Sie sich, dass im Bereich der 20 cm Bohrungen, keine Elektrokabel, Wasserleitungen, Roboterleitungen für Rasenmäher usw. im Erdbereich versteckt sind. **7.** Grundsätzlich richtet sich der Aufbau an die örtlichen Gegebenheiten Ihres Grundstückes. Genauer kann man beim jeweiligen Bauamt Ihres Ortes erfragen. Das gilt übrigens bei allen Fundamenten! Der komplette Bodenrahmenträger muss auf gewachsenen Boden gesetzt werden. Falls man nicht sicher ist, einen gewachsenen Boden vor sich zu haben, nützt vor dem Aufbau, eine zusätzliche Verdichtung des Bodens, mit einem Bodenrüttler oder Stämpfer. Falls das Gelände nicht im Wasser ist, empfehlen wir den Boden durch abtragen der Erde, bis der Boden einigermaßen im Wasser ist. Eine Aufschüttung des Bodens ist nicht empfehlenswert. Falls Sie doch etwas Erde aufschütten möchten, wählen Sie etwas Splitt und verdichten Sie diesen mit einem Rüttler.